CM3-Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding
cm3@hotmail.de

Mode d'emploi

Clé de voiture Spy Caméra HD

Utilisation conforme à l'usage

Cet appareil est conçu pour l'enregistrement vidéo, son inclus, pour la photographie et pour l'échange de données avec des cartes micro SD.

Le client garantit, avant d'utiliser l'appareil, qu'il s'est familiarisé avec les dispositions légales relatives à celui-ci. Une L'utilisation de cet appareil non conforme à l'usage, tout comme la modification d'un appareil sans concertation préalable, délie CM3-Computer oHG de toutes ses obligations en cas de dommage.

Contenu de l'emballage

- Clé de voiture Spy Caméra HD
- Câble USB
- CD de pilote
- Carte micro SD (en option)
- Mode d'emploi

Veullez contrôler le contenu de l'emballage. Si quelque chose devait manquer ou être endommagé par le transport, vous NE devez PAS mettre l'appareil en service ! Dans ce cas, veuillez vous adresser, muni du bon d'achat, à votre revendeur.

Remarque importante

Un fonctionnement impeccable de l'appareil n'est assuré que si la carte micro SD est enfichée.

Éléments de manipulation

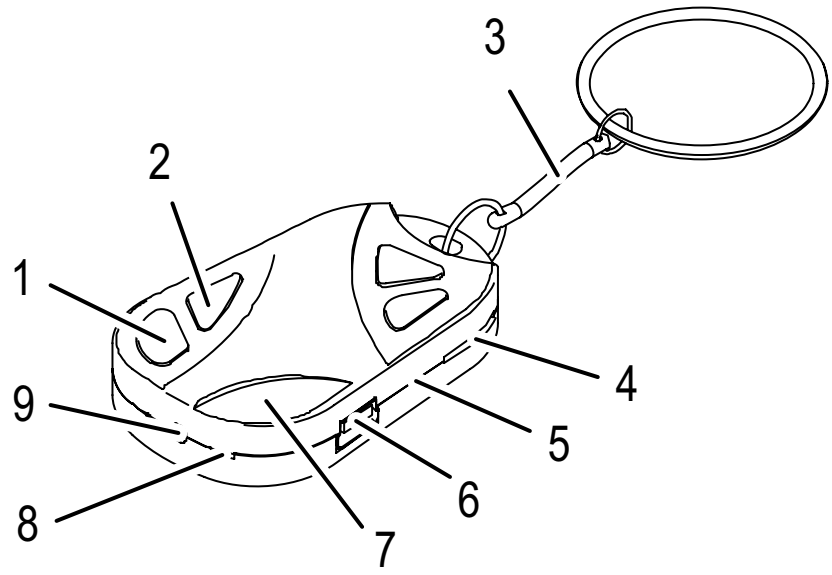

1	Touche de fonction	6	Raccord USB
2	Touche Marche/Arrêt	7	LED d'état
3	Pendentif	8	Microphone
4	Slot de carte micro SD	9	Lentille de caméra
5	Bouton reset		

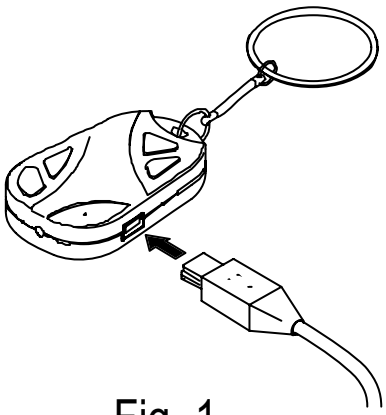

Fig. 1

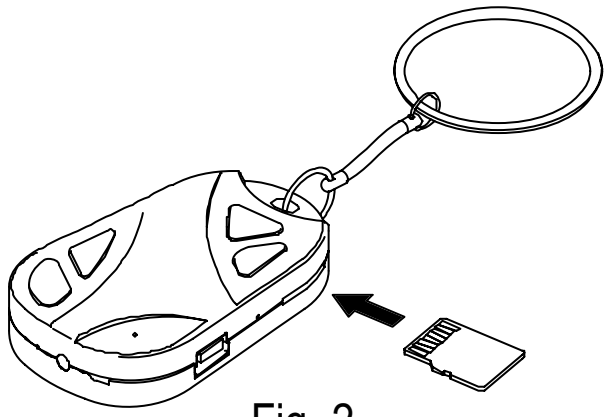

Fig. 2

Charger

☞ Chargez entièrement la pile rechargeable avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB (fig. 1) et faites-le se charger pendant 4 heures max.

Pendant le chargement, la LED d'état jaune brille en continu. La LED d'état s'éteint dès que la pile rechargeable est pleine.

☞ L'appareil est automatiquement détecté par votre ordinateur, est installé comme un support de données amovible et apparaît en tant que lecteur sur le "poste de travail" de votre ordinateur.

Mettre en place la carte mémoire

1. Insérez une carte micro SD adéquate dans le slot de carte micro SD (fig. 2). Poussez la carte dans l'appareil jusqu'à ce que son enclenchement se fasse entendre (pour cartes micro SD, voir *Données techniques*).

Allumer l'appareil

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant env. 2 - 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'allume. L'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

☞ Avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, réglez la date et l'heure de votre appareil, car elles sont affichées comme horodatage (voir *Régler la date et l'heure*).

Prendre des photos

1. Dirigez la Spy Caméra sur le motif à photographier. Appuyer rapidement sur la touche de fonction de l'appareil prêt à fonctionner. La LED d'état s'éteint. Si la LED d'état brille à nouveau en continu, c'est que la photo a été enregistrée. L'appareil est prêt pour la photo suivante ou pour l'enregistrement vidéo suivant.

Enregistrer des vidéos

1. Dirigez la Spy Caméra sur le motif vidéo à enregistrer. Appuyez pendant env. 3 secondes sur la touche de fonction de l'appareil prêt à fonctionner. La LED d'état s'éteint. L'enregistrement vidéo démarre aussitôt.
2. Appuyez rapidement sur la touche de fonction. Quand la LED d'état brille à nouveau en continu, l'enregistrement vidéo se termine et la vidéo est enregistrée. L'appareil est prêt pour la photo suivante ou l'enregistrement vidéo suivant.

Éteindre l'appareil

1. Appuyez pendant env. 4 - 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt de l'appareil prêt à fonctionner jusqu'à ce que la LED d'état s'éteigne.

Regarder les photos et les enregistrements vidéo

- Raccordez l'appareil à un ordinateur, avec la carte micro SD enfichée, à l'aide du câble USB

ou

- retirez la carte micro SD de l'appareil et utilisez un autre lecteur de carte pour extraire les données de la carte micro SD.

Procédez maintenant comme pour tout autre support de données amovible pour regarder vos enregistrements, les copier ou les effacer.

LED d'état

État	Description
Éteint	- L'appareil n'est pas prêt à fonctionner - Recharger entièrement la pile rechargeable - L'enregistrement vidéo tourne
Allumé	- L'appareil est prêt à fonctionner - La connexion USB existe, la pile rechargeable se recharge
Clignote	- La carte micro SD est pleine - La pile rechargeable doit être rechargée - Transfert de données entre l'ordinateur et l'appareil

Débranchement automatique

Si vous ne vous servez pas de l'appareil prêt à fonctionner pendant une minute, il s'éteint automatiquement pour ménager la pile rechargeable.

Remise à zéro

Appuyez sur le bouton reset (par ex. avec un trombone) si votre appareil ne fonctionne plus impeccablement.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, vous avez besoin d'un logiciel spécial. Vous trouverez le logiciel et d'autres indications sur le CD de pilote livré avec l'appareil ou téléchargez celui-ci de notre site internet : http://www.cm3-computer.com/support-treiber.html

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur, avec la carte micro SD enfichée.
2. Démarrez le logiciel et effectuez les saisies nécessaires. Transférez les données sur votre appareil à l'aide du logiciel.

3. Séparez l’appareil de l’ordinateur et allumez-le.

La date et l’heure ont été actualisées et seront à partir de maintenant affichées sur toutes les photos et tous les enregistrements vidéo.

Caractéristiques techniques

- Raccord USB B
- Photos de 1280 x 1024 pixels (interpolées de 640 x 480)
- Enregistrement vidéo de 1280 x 960 pixels et 30 images par seconde (interpolées de 640 x 480), enregistrement audio inclus
- Lecteur de cartes pour cartes micro SD
- Support pour cartes micro SD de 16 GB max.
- Pile rechargeable : 3,7 V / 280 mAh
- Chargement par câble USB

Élimination



Si vous voulez vous séparer de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'**appareils électriques et électroniques** usagés sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Mise en danger de l'homme et de l'environnement causée par les piles et les piles rechargeables !

Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et les piles rechargeables ou les faire parvenir dans l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles à celui-ci. Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent des conteneurs adéquats à votre disposition. L'élimination des piles est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et les piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les éliminer auprès de centres de collecte.

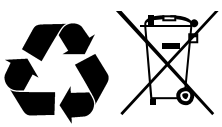

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Garantie

La garantie s'applique conformément aux dispositions légales. Le délai de prescription pour les droits légaux découlant du constat d'un vice est de deux ans. Il commence à la date de livraison, c.-à-d. de réception par le client. En cas de vice de la marchandise, le client bénéficie d'un droit d'exécution ultérieure. Si le client est un consommateur, il peut choisir entre l'élimination du vice ou la livraison d'un produit exempt de défauts. Nous pouvons refuser le type choisi d'exécution ultérieure si celui-ci n'est réalisable qu'à des frais démesurés et que l'autre type d'exécution ultérieure ne représente pas d'inconvénient majeur pour le consommateur. Si le client est un entrepreneur, il nous revient de décider entre l'élimination du vice ou la livraison d'un produit exempt de défauts. Si les conditions légales sont remplies, le client jouit en plus d'un droit légal de réduction ou de désistement ainsi que de dommages-intérêts. Un droit de garantie accordé, le cas échéant, par un fabricant de notre marchandise persiste sans changement.

CERTIFICATE

Anbotek
Product Safety

CERTIFICATE

Of Conformity
EC Council Directive 2004/108/EC
Electromagnetic Compatibility

Registration No.: AT1009695E

Report No.: 201009755E

Applicant	:	**Hanok Electronic Co., Ltd.** 9H, Xinbaohui Building, No. 2061, Nanhai Road, Shenzhen, China		
Product	:	**Car key cam**		
Identification	:	**Model No.**	:	**808, CK201, CK202, CK203, CK204**
		Trade Mark	:	**HANOK, CM3**
		Rating	:	**3.7V ⎓**
Test Standards	:	**EN 55022: 2006+A1: 2007** **EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003**		

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above-mentioned product. Technical report and documentation are at the applicant's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex III of Council Directive 2004/108/EC, in its latest amended version, referred to EMC Directive. The certificate does not imply assessment of the production and does not permit the use of Lab's logo. The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to Article 10.1 of the Directive.

ANBOTEK CERTIFICATION Anbotek

Certified by

Oct. 13, 2010
Date

Daniel Zhu
Chief Executives

CE **The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with** CE

Anbotek Compliance Laboratory Limited
1/F, 1 /Building, SEC Industrial Park, No. 4 Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, 518054, China
Tel: (86)755-26014771
Fax: (86)755-26014772
Http://www.anbotek.com
Email: service@anbotek.com